

Fiche technique son Ergo Sum (Quartet jazz)

Tournée Roubaix-Belgique-Luxembourg

v. Fév. 2022

Contact son : C. HAUNOLD

E-Mail xoch2@zaclys.net

Tél : +33 (0) 607 37 4243

Composition du groupe :

- Piano/Claviers
- Basse
- Batterie/Vibraphone
- Saxophone (ts, sop/ssx)

Diffusion :

Le système doit être de qualité professionnelle et d'une puissance adaptée à la capacité de la salle. Il ne sera pas posé sur scène, mais sur des ailes de son ou clusté.
En tous les cas désolidarisé **du plateau**.

Console Façade :

Toute console de qualité professionnelle 16 entrées,
EQ paramétriques 4 bandes par tranche
4 départs AUX indépendants pré-post

Elle sera placée dans l'axe de la scène et **non dans une régie ou sous un balcon**.

Périphériques Façade:

Filtrage et égalisation graphique, compresseurs, gate.
1 lecteur CD

Retours :


Les retours peuvent être gérés depuis la console façade.

Circuit 1 = Piano/Kbd jardin, Circuit 2 = Basse centre
Circuit 3 = Drums cour, Circuit 4 = Sax avant scène

Remarques :

*Nous attachons une grande importance au respect de ce document qui est important pour le bon déroulement de notre spectacle. Cependant n'hésitez pas à nous contacter en cas de problème concernant cette fiche technique, **on peut toujours trouver des solutions !***

PLAN DE SCENE ErgoSum Quartet

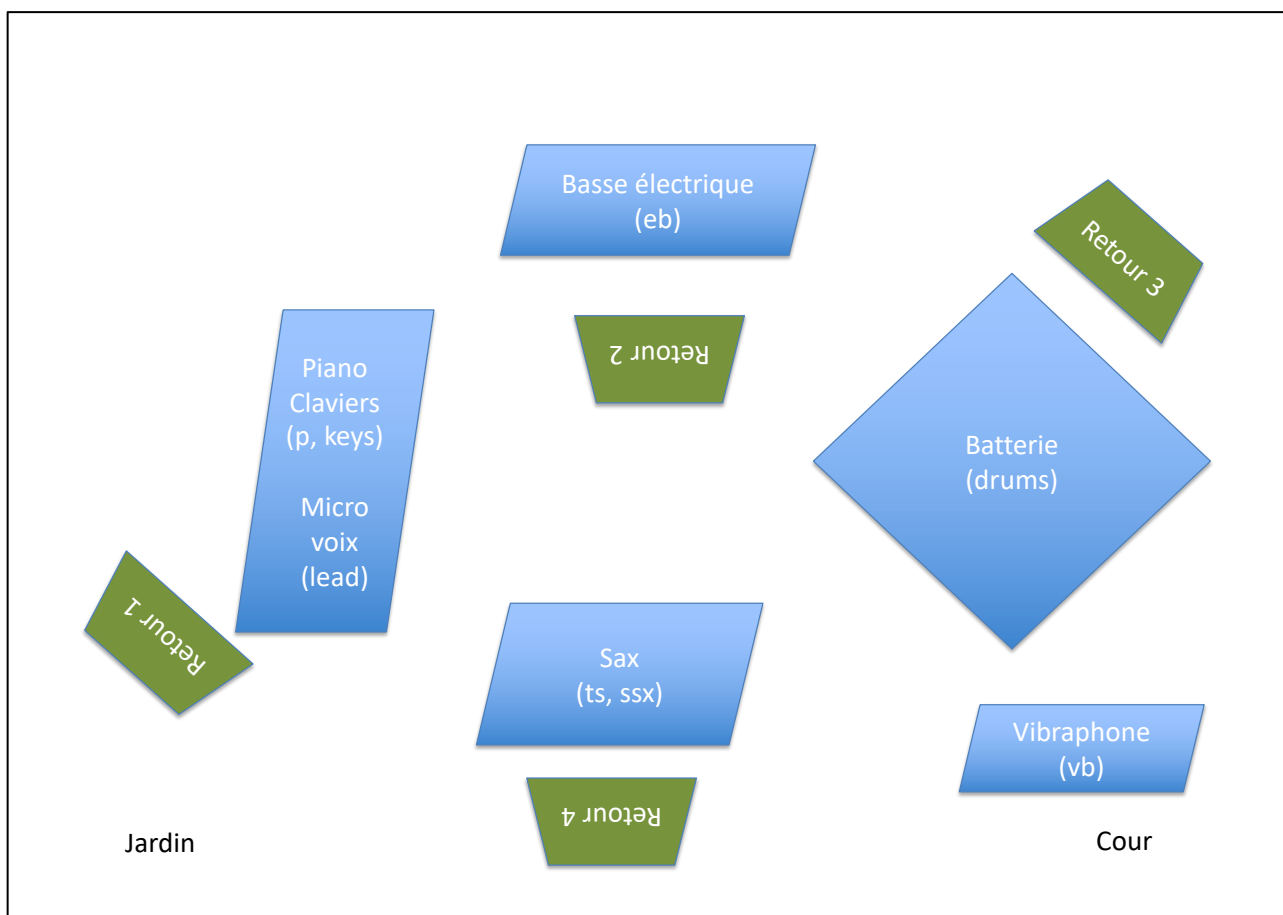

BACKLINE :

piano de concert **acoustique* STEINWAY**, modèle B, C ou D **OU YAMAHA**, modèle C5, C6 ou C7

OU

piano numérique : ROLAND série RD **OU Yamaha** YC88 **OU Nord** stage 3
(dans ce cas, remplacer les micros par une DI stéréo passive)

Banquette réglable

** Prévoir un accord au diapason 440 à la livraison et si possible après les répétitions, vers 19h/19h30 en principe.*

Les sax soprano et ténor sont équipés de cellules.

A minima, les drums peuvent être sonorisés par des over-heads et un micro GC.

Suggestion de PATCH LIST **ErgoSum**

N°	Inputs	Inserts	Micros	Accessoires
1	KICK	Compresseur/Gate	Shure B52	Petit Pied Perche
2	SNARE		Shure SM57	Petit Pied Perche
3	HH		AKG 451	Petit Pied Perche
4	TOM 1	Gate	Shure SM98	
5	TOM 2	Gate	Shure SM98	
6	TOM 3	Gate	Shure SM98	
7	OH L	Compresseur	AKG 414	Grand Pied Perche
8	OH R	Compresseur	AKG 414	Grand Pied Perche
9	BASSE Line		DI Active	
10	BASSE Amp		Beyer M88	Petit Pied Perche
11	KEY ROLAND L		DI Active	
12	KEY ROLAND R		DI Active	
13	Piano Low		414 AKG ou PRO37	Kit Piano
14	Piano Hi		414 AKG ou PRO37	Kit Piano
15	Piano Monitor	Compresseur	Shure SM98	Kit Piano
16	Sax Soprano	Compresseur	DPA 4099 (fourni)	Clip
17	Sax Tenor	Compresseur	DPA 4099 (fourni)	Clip
19	Voix Piano	Compresseur	Shure SM58	Grand Pied Perche
20	KEY NORD L		DI Active	
21	KEY NORD R		DI Active	